



AH

Návod k montáži - Kryt pre LL-12 až LL-75

Seznam dílů:

- Kryt
- Montážní deska se slepými nýtovacími maticemi M4
- Kruhový šroub M8 s příslušnou samosvornou maticí
- 4 rozpěry M6x35
- 4 šrouby M6x14
- 2 šrouby M4x14
- 2 krytky, bílé


Požadované nástroje:

- Imbusový Klíč velikosti 3 a 4
- Klíč velikosti 10 a 13

(Utahovací moment pro šrouby M6: max. 7 Nm; pro šrouby M4: max. 2 Nm)

Montáž:

Při správné instalaci krytu zůstane cca 25 mm mezera, přes kterou lze vést kabely.

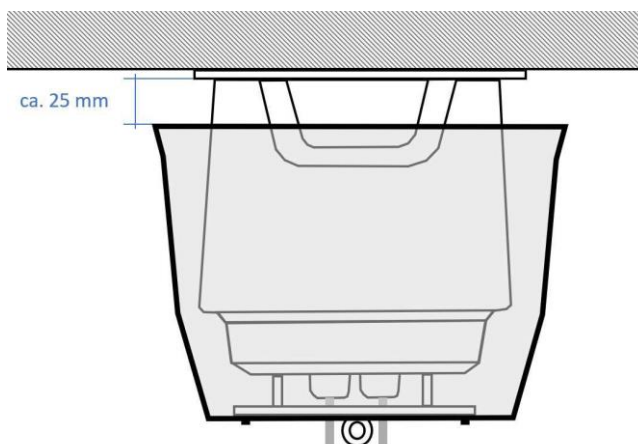

1.
Upevněte šroub s okem pomocí samosvorné matice ve středním otvoru. Ujistěte se, že zahlobení šroubů jsou na straně oka šroubu.



2.
Přišroubujte 4 rozpěry na výtah.

Potom ved'te kabely přes určené otvory a umístěte montážní desku pod rozpěry.



3.
Upevněte montážní desku pomocí šroubů (M6x14) tak, že je zašroubujete do rozpěr.



4.
Ved'te kabely a šroub s okem přes určené otvory.

Zarovnejte otvory „C“ krytu se stejnými otvory na montážní desce.

Upevněte kryt pomocí šroubů (M4x14).

Pokud nepoužíváte jeden nebo oba kabely, použijte krytky.

