

MB-V

Návod k montáži – Variabilní montážní konzole pro LL-12 až LL-75

Seznam dílů:

- Předmontovaná montážní konzola pro zavěšené podhledy od 300 mm do 860 mm
- 2 šrouby M8x20
- 4 podložky M8.4
- 2 matice M8

Kromě toho je třeba:

- Montážní deska MP-O s příslušenstvím
- Zapuštěná montážní deska RA-ME nebo RA-MSS
- Stropní upevňovací materiál


Ujistěte se, že místo pro připevnění výtahu má nosnost, která odpovídá kombinované hmotnosti výtahu a připevněného předmětu - s ohledem na požadované bezpečnostní faktory (v případě potřeby se poraďte se statikem).

Požadované nástroje:

- Imbusový klíč velikost 4
 - Klíče velikosti 13 a 17
 - Pravítko
 - Pilka na železo
 - Vodováha
 - Nástroj pro montáž desky na strop
- (Utahovací moment pro šrouby M6: max. 7 Nm)

Při montáži desky na výtah a při zavěšení výtahu na montážní konzolu pomocí montážní desky použijte montážní pokyny pro desku MP-O.

K připevnění montážní desky použijte montážní návod pro zapuštěnou montážní desku.

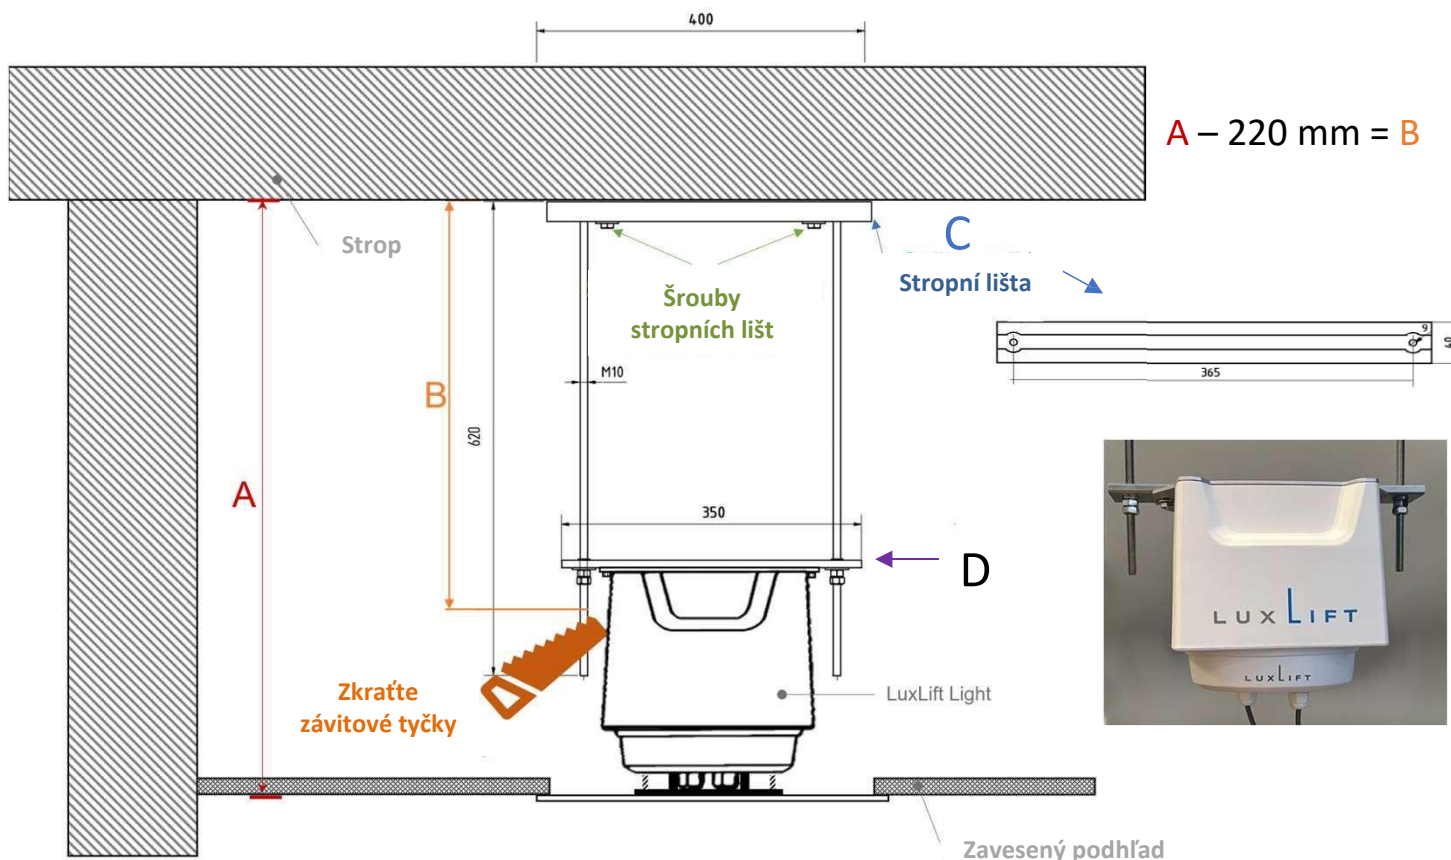

1. Změřte vzdálenost mezi stropem a spodním okrajem podhledu. (A) Od naměřené hodnoty "A" odečtěte 220 mm. (Bere se v úvahu výška výtahu, krycí deska a tolerance). Zkraťte závitové tyče na přibližnou požadovanou délku (B). Tyče mohou vyčnívat přes boky výtahu - tyto tolerance se používají pro přesné nastavení výtahu v bodě 3.
2. Uvolněte šrouby stropní lišty ("C") a stáhněte je. Vyrvejte otvory pro montáž na strop ve vzdálenosti 365 mm a namontujte stropní lištu na strop v souladu s bezpečnostními a regionálními předpisy. Ujistěte se, že je namontována ve vodorovné poloze. Zbylou montážní konzolu zasuněte zpět do stropní lišty a utáhněte ji pomocí šroubů a jejich podložek - dbejte na to, abyste stropní lištu umístili centrálně nad výřez.
3. Přesnou výšku zdvihu nastavte otáčením matic na závitových tyčích, dokud nedosáhnete požadované výšky (lišta "D"). Ujistěte se, že je kolejnice ve vodorovné poloze a výšku zafixujte dotažením obou matic jedné závitové tyče v opačném směru.
4. Při upevňování výtahu na desku postupujte podle pokynů v návodu k montáži MP-O. Pomocí přiložených šroubů s podložkami zavěste výtah na lištu "D" a utáhněte je maticemi. Potom připevněte zapuštěnou desku podle jejího montážního návodu.