



MP-O-25

Návod k montáži – Vrchní montážní deska pro LL-12 až LL-25

Seznam dílů:

- Montážní deska, hliník o tloušťce 3 mm
- 4 šrouby M6x12 pro upevnění k výtahu

Kromě toho je třeba:

- Stropní upevňovací materiál


Ujistěte se, že místo, kam chcete výtah připevnit, má nosnost odpovídající kombinované hmotnosti výtahu a připevněného předmětu - s přihlédnutím k požadovaným bezpečnostním faktorům (v případě potřeby se poraďte se statikem).

Požadované nástroje:

- Imbusový klíč velikost 4
- Pravítko
- Vodováha
- Vhodné nástroje pro stropní montáž

(Utahovací moment pro šrouby M6: max. 7 Nm)

Jelikož je horní montážní deska asymetricky tvarovaná, při montáži dbejte na to, aby nebyly zakryty vývody kabelů.

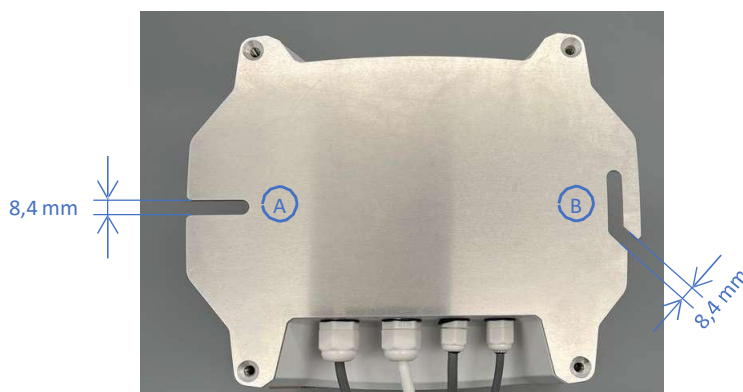

1.

Přípevněte montážní desku k výtahu pomocí dodaných šroubů a imbusového klíče velikosti Dbejte na asymetrickou orientaci desky.



Upevnenie k stropu


2.

Vyvrtejte dva upevňovací body ve vzdálenosti 233 mm (± 3 mm) a namontujte šrouby a podložky. Ponechte vzdálenost 3 mm od stropu pro navlečení montážní desky. Šrouby se utáhnou po zavěšení výtahu.




3.

Nyní zavěste výtah s montážní deskou do stropního úchytu. Nejprve do otvoru "A" zašroubujte jeden šroub tak daleko, jak jen to půjde, a otvor "B" umístěte před druhý šroub tak, aby se dal zašroubovat.

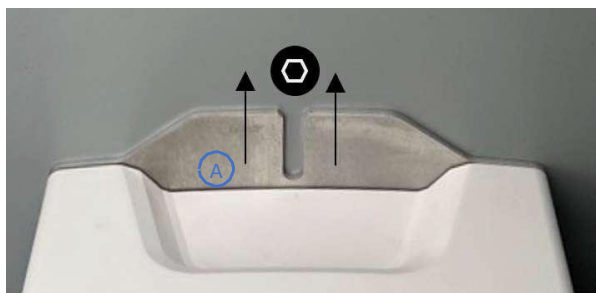

4.

Nyní zvedák přesuňte na druhý šroub a navlečte jej do otvoru "B".

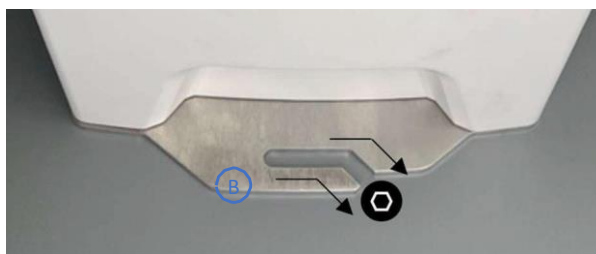

5.

Posouvejte desku, dokud se oba upevňovací body nenacházejí přibližně uprostřed otvorů. Ujistěte se, že výtah visí vodorovně, a pevně přišroubujte upevňovací body.

