

RA-ME


Návod k montáži – Zapuštěná montážní deska se šroubem
s okem pro LL-12 až LL-25

Seznam dílů:

- Zapuštěná montážní deska
- 4 distanční podložky M6x35
- Šroub M8 s příslušnou samosvornou maticí
- 4 šrouby M6x14

Požadované nástroje:

- Imbusový klíč velikost 4
 - Klíč velikosti 13
- (Utahovací moment pro šrouby M6: max. 7 Nm)

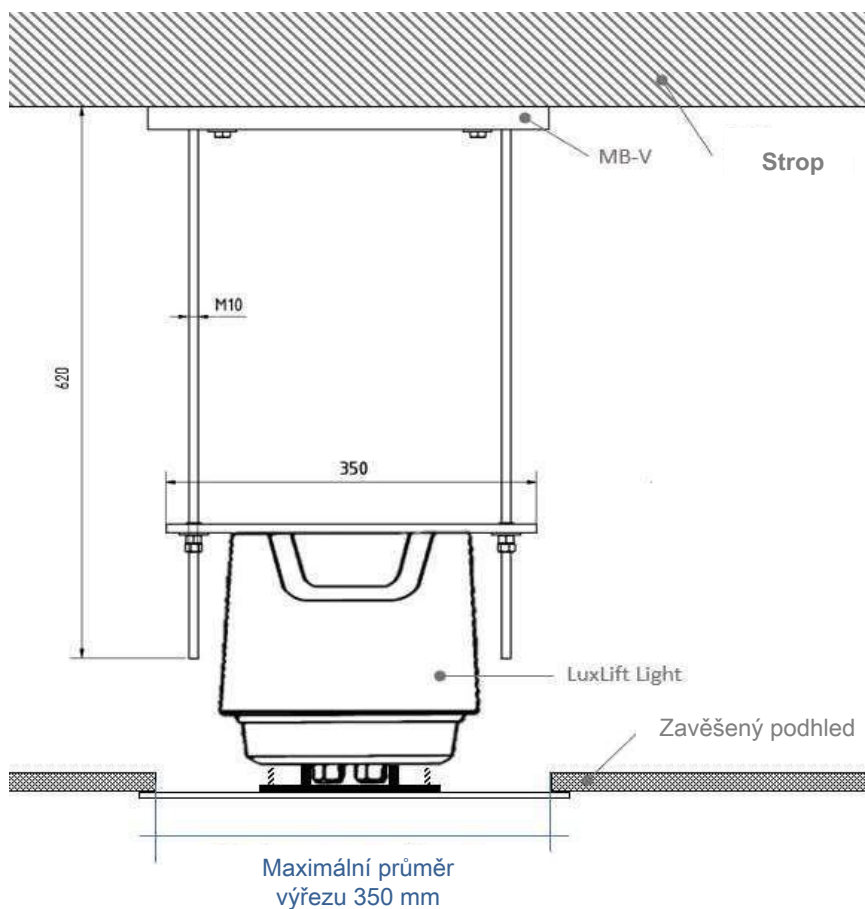

1.

Nejprve namontujte šroub se samosvornou maticí do otvoru ve středu desky.



2.

Přišroubujte 4 distanční podložky k výtahu. Proved'te kabely přes připravené otvory a umístěte zápusťný kryt pod distanční podložky.



3.

Připevněte šrouby na spodní stranu distančních podložek tak, aby byl zápusťný kryt pevně přišroubován mezi nimi.

