

RA-MSS


Návod k montáži – Zapuštěná montážní deska pro LL-12 až LL-25

Seznam dílů:

- Zapuštěná montážní deska
- 4 distanční podložky M6x35
- 4 šrouby M6x20
- 4 distanční objímky 10 mm

Požadované nástroje:

- Imbusový klíč velikost 4
 - Klíč velikosti 13
- (Utahovací moment pro šrouby M6: max. 7 Nm)

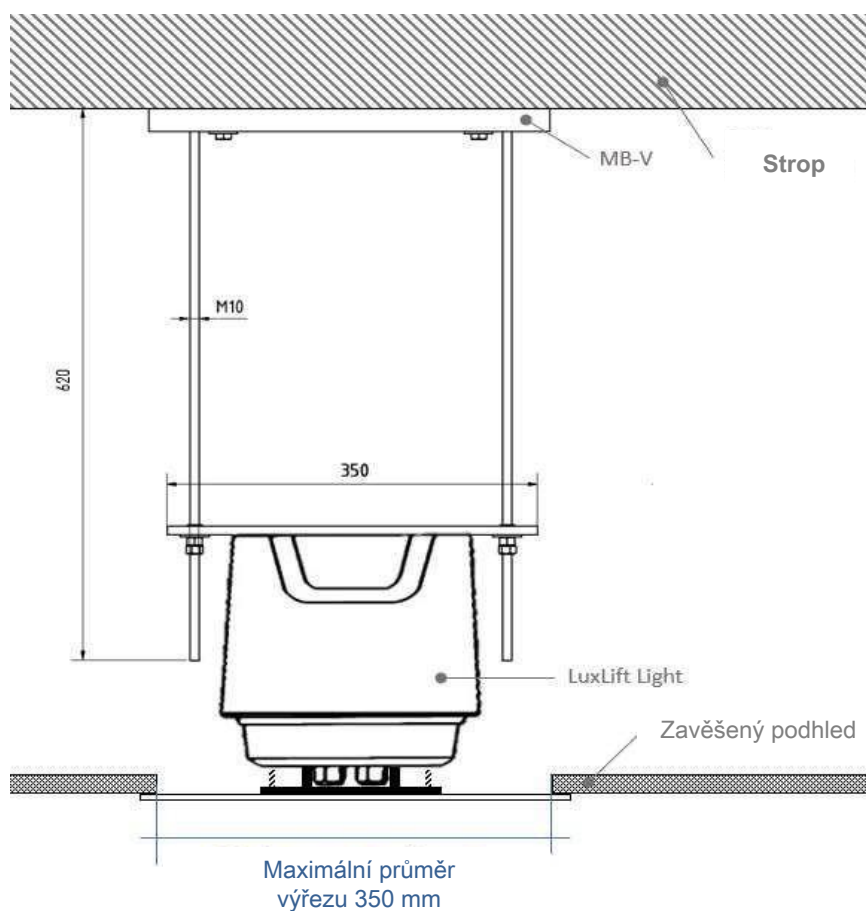

1.

Přišroubujte 4 distanční podložky k výtahu.
Provedte kabely přes připravené otvory a
umístěte zápusťný kryt pod distanční podložky.



2.

Nasaďte distanční objímky na šrouby a připevněte je na spodní stranu distančních objímek tak, aby byl zápusťný kryt přitom pevně přišroubován.



Luxlift HandelsgmbH si vyhradzuje právo na zmeny technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Luxlift HandelsgmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za typografické alebo tlačové chyby. Z informácií v tomto informačnom liste nemožno odvodiť žiadne nároky.