

MB-V

Upute za montažu – Varijabilni nosač za LL-12 do LL-75

Popis dijelova:

- Unaprijed sastavljeni nosač za spuštene stropove od 300 mm do 860 mm
- 2 vijka M8x20
- 4 podložne pločice M8.4
- 2 matice M8

Osim toga, potrebno je:

- Montažna ploča MP-O s priborom
- Ugradbena montažna ploča RA-ME ili RA-MSS
- Materijal za stropnu montažu


Provjerite da mjesto za pričvršćivanje dizalice ima nosivost koja odgovara ukupnoj težini dizalice i pričvršćenog predmeta - uzimajući u obzir potrebne sigurnosne faktore (po potrebi se posavjetujte sa statikom).

Potrebni alati:

- Imbus ključ veličine 4
 - Ključevi veličine 13 i 17
 - Ravnalo
 - Pila za metal
 - Libela
 - Alat za montažu stropne ploče
- (Moment zatezanja za vijke M6: maks. 7 Nm)

Prilikom montaže ploče na dizalo i prilikom vješanja dizala s nosača pomoću montažne ploče, koristite upute za montažu MP-O ploče.

Za pričvršćivanje montažne ploče koristite upute za montažu ugradbene ploče.

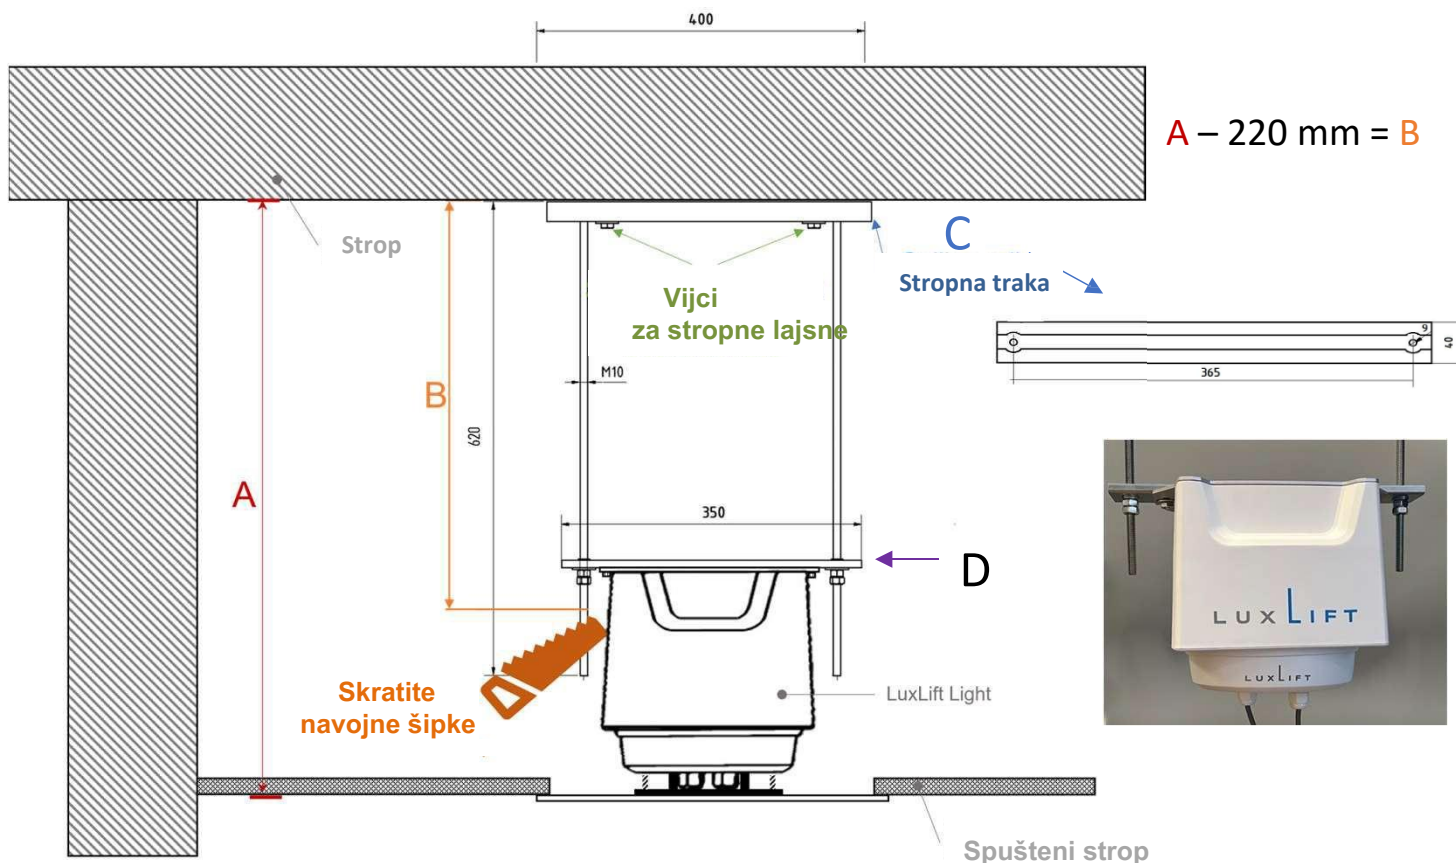

1. Izmjerite udaljenost između stropa i donjeg ruba spuštenog stropa. (A) Od izmjerene vrijednosti "A" oduzmite 220 mm. (Ovo uzima u obzir visinu dizala, pokrovnu ploču i tolerancije). Skratite navojne šipke na približnu potrebnu duljinu (B). Šipke mogu stršiti preko stranica dizala - ove tolerancije se koriste za precizno podešavanje dizala u točki 3.
2. Otpustite vijke stropne šine ("C") i uklonite je. Izbušite rupe za montažu na strop u razmacima od 365 mm i montirajte stropnu šinu na strop u skladu sa sigurnosnim i regionalnim propisima. Provjerite je li montirana vodoravno. Preostali nosač za montažu vratite u stropnu šinu i zategnite ga vijcima i njihovim podloškama - pazeći da stropnu šinu postavite centralno iznad izreza.
3. Točnu visinu podizanja podesite okretanjem matica na navojnim šipkama dok ne postignete željenu visinu (šipka "D"). Provjerite je li šina vodoravna i fiksirajte visinu zatezanjem obje matice na jednoj navojnoj šipki u suprotnim smjerovima.
4. Prilikom pričvršćivanja dizala na ploču slijedite upute u uputama za montažu MP-O. Pomoću priloženih vijaka i podloški objesite dizalo na "D" šinu i pritegnite ih maticama. Zatim pričvrstite udubljenu ploču prema uputama za montažu.