

## RA-ME


### Upute za montažu - Ugradbena montažna ploča s vijkom s okom za LL-12 do LL-25

#### Popis dijelova:

- Ugradbena montažna ploča
- 4 odstojnika M6x35
- Vijak M8 s odgovarajućom samoblokirajućom maticom
- 4 vijka M6x14

#### Potrebni alati:

- Imbus ključ veličine 4
  - Ključ veličine 13
- (Moment zatezanja za vijke M6: maks. 7 Nm)

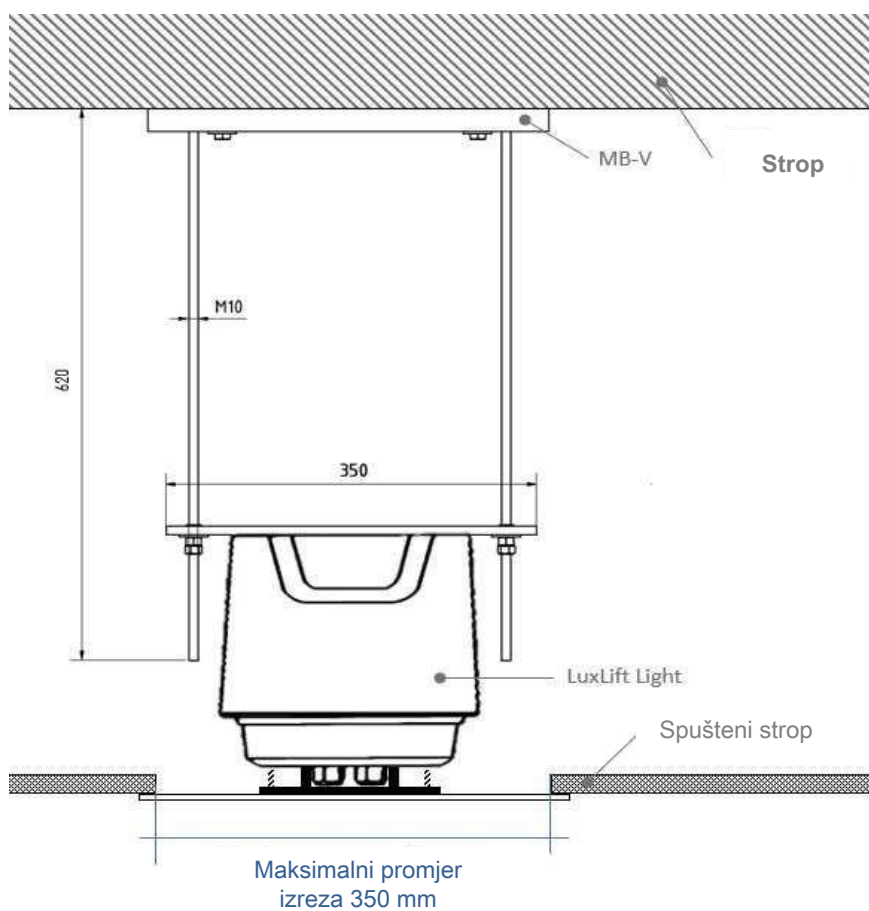

1. Prvo, ugradite vijak sa samoblokirajućom maticom u rupu u sredini ploče.



2. Pričvrstite 4 odstoynika na dizalicu. Provucite kabele kroz pripremljene rupe i postavite ugradbeni poklopac ispod odstoynika.



3. Pričvrstite vijke na donju stranu odstoynika tako da se ugradbeni poklopac čvrsto pričvrsti između njih.

