

MB-V

Szerelési útmutató – Változtatható rögzítőkonzol LL-12-től LL-75-ig

Alkatrészlista:

- Előre összeszerelt rögzítőkonzol álmennyezetekhez 300 mm-től 860 mm-ig
- 2 db M8x20-as csavar
- 4 db M8,4-es alátét
- 2 db M8-as anya

Ezenkívül szükséges:

- MP-O szerelőlap tartozékokkal
- RA-ME vagy RA-MSS süllyesztett szerelőlap
- Mennyezeti rögzítőanyag

Győződjön meg arról, hogy az emelő rögzítési helye teherbírása megfelel az emelő és a rögzített tárgy együttes súlyának - figyelembe véve a szükséges biztonsági tényezőket (szükség esetén konzultáljon statikus mérnökkel).


Szükséges eszközök:

- 4-es méretű imbuszkulcs
- 13-as és 17-es méretű villáskulcsok
- Vonalzó
- Fémfűrész
- Vízmérték
- Mennyezeti panel szerelőszerszám

(M6-os csavarok meghúzási nyomatéka: max. 7 Nm)

A lemez felvonóra szerelésekor és a felvonónak a szerelőlapon keresztül a szerelőkonzolról történő felfüggesztésekor az MP-O lemez összeszerelési utasításait kell használni.

A szerelőlap rögzítéséhez a süllyesztett szerelőlap összeszerelési utasításait kell használni.

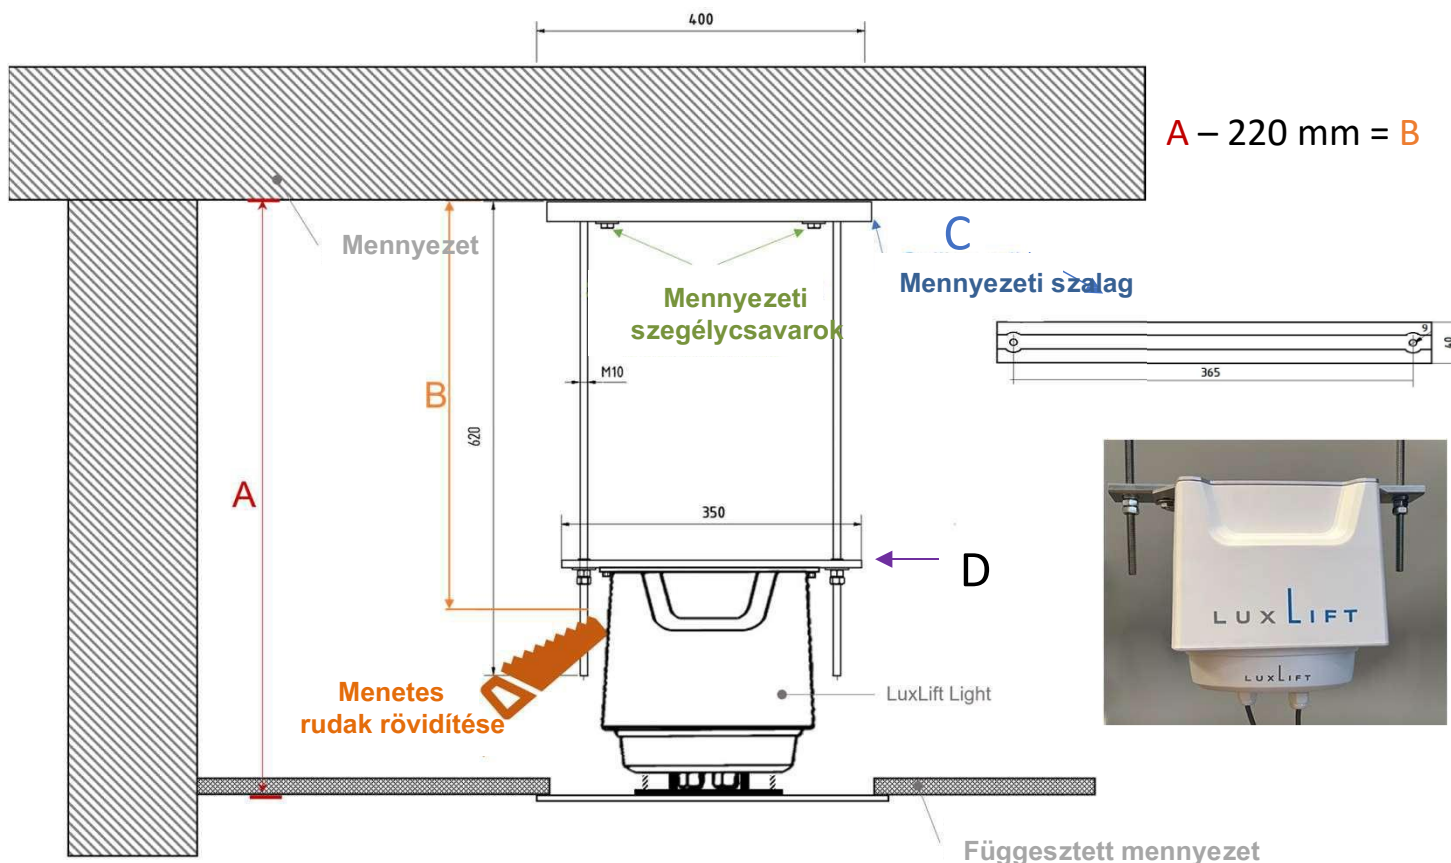

1.
Mérje meg a mennyezet és az álmennyezet alsó széle közötti távolságot. (A) Vonjon le 220 mm-t a mért "A" értékből. (Ez figyelembe veszi a lift magasságát, a fedőlemezt és a tűréshatárokat). Rövidítse le a menetes rudakat a hozzávetőlegesen szükséges hosszúságra (B). A rudak túlnyúlhatnak a lift oldalain - ezeket a tűréshatárokat a lift 3. pontban szereplő pontos beállításához használják.
2.
Lazítsa meg a mennyezeti sín csavarjait ("C"), és vegye le a sínt. Fúrja ki a mennyezeti rögzítőfuratokat 365 mm-es közönként, és szerelje fel a mennyezeti sínt a mennyezetre a biztonsági és a regionális előírásoknak megfelelően. Győződjön meg arról, hogy vízszintesen van felszerelve. Csúsztassa vissza a maradék rögzítőkonzolt a mennyezeti sínbe, és húzza meg a csavarokkal és alátétekkel - ügyelve arra, hogy a mennyezeti sínt a kivágás felett, középen helyezze el.
3.
Állítsa be a pontos emelési magasságot a menetes rudakon lévő anyák elforgatásával, amíg el nem éri a kívánt magasságot ("D" rúd). Győződjön meg arról, hogy a sín vízszintes, és rögzítse a magasságot úgy, hogy mindkét anyát ellentétes irányban meghúzza egy menetes rúdon.
4.
A felvonó lemezhez való rögzítésekör kövesse az MP-O szerelési útmutatójában található utasításokat. A mellékelt csavarok és alátétek segítségével akassza fel a felvonót a "D" sínre, és húzza meg azokat anyákkal. Ezután rögzítse a süllyesztett lemezt az összeszerelési utasításoknak megfelelően.