



MP-O-25

Összeszerelési útmutató – Felső rögzítőlemez LL-12-től LL-25-ig

Alkatrészlista:

- Szerelőlap, 3 mm vastag alumínium
- 4 db M6x12-es csavar a felvonóhoz való rögzítéshez

Ezenkívül szükséges:


- Mennyezeti rögzítőanyag

Győződjön meg arról, hogy a felvonó rögzítésére szolgáló hely teherbírása megfelel az emelő és a rögzített tárgy együttes súlyának - figyelembe véve a szükséges biztonsági tényezőket (szükség esetén konzultáljon statikus mérnökkel).

Szükséges eszközök:

- 4-es méretű imbuszkulcs
 - Vonalzó
 - Vízmérték
 - Mennyezetre szereléshez megfelelő szerszámok
- (M6-os csavarok meghúzási nyomatéka: max. 7 Nm)

Mivel a felső szerelőlap aszimmetrikus alakú, ügyeljen arra, hogy a kábelkivezető nyílások ne legyenek eltakarva a telepítés során.

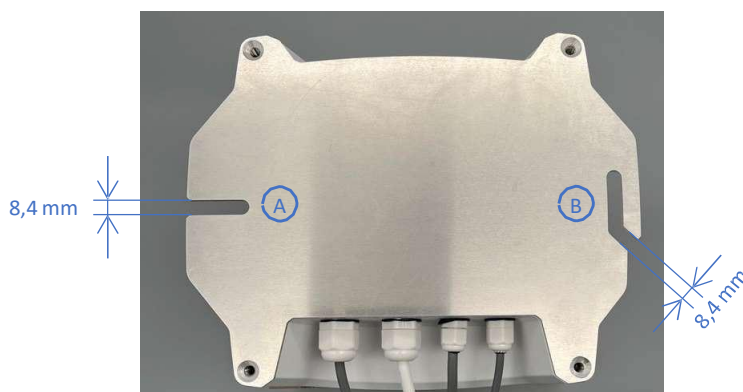

1.


Rögzítse a szerelőlemezt az emelőhöz a mellékelt csavarokkal és egy imbuszkulccsal. Figyeljen a lemez aszimmetrikus tájolására.



Mennyezeti szerelés


2.

Fúrjon két rögzítési pontot 233 mm (± 3 mm) távolságra, és szereljen be csavarokat és alátéteket. Hagyon 3 mm távolságot a mennyezettől a szerelőlap menetének becsavarásához. A csavarokat a felvonó felfüggesztése után kell meghúzni.

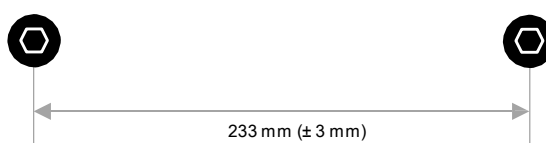


3.

Most akassza fel az emelőt a rögzítőlemezzel együtt a mennyezeti tartóra. Először csavarjon be egy csavart az "A" lyukba ütközésig, majd helyezze a "B" lyukat a második csavar elé úgy, hogy be lehessen csavarni.

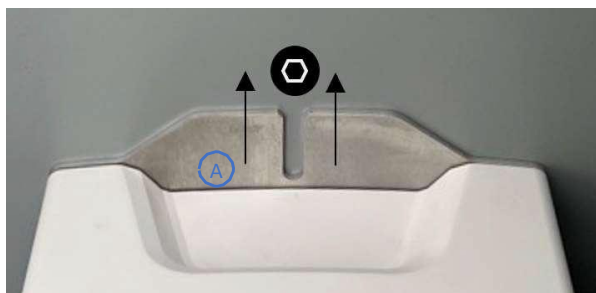

4.

Most mozgassa az emelőt a második csavarhoz, és csavarja be a "B" lyukba.

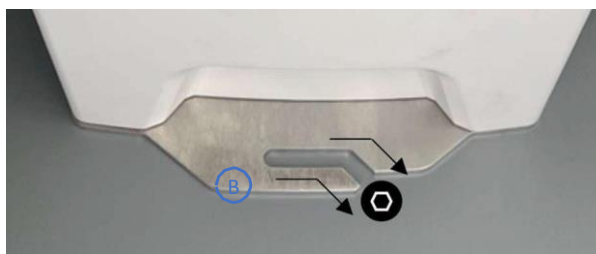

5.

Csúsztassa a deszkát addig, amíg mindkét rögzítési pont körülbelül a lyukak közepén nem lesz. Győződjön meg arról, hogy az emelő vízszintesen lóg, és csavarozza szorosan a rögzítési pontokat.



A Luxlift HandelsgmbH fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatokat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A Luxlift HandelsgmbH nem vállal felelősséget a tipográfiai vagy nyomtatási hibákért. A jelen adatlapban található információkból semmilyen igény nem származtatható.