

MP-U-E-75


Összeszerelési útmutató – Alsó rögzítőlemez LL-12-től LL-25-ig

Alkatrészlista:

- Szerelőlap
- M8-as szemescsavar a hozzá tartozó önzáró anyával
- 4 db távtartó hüvely (25 mm hosszú), valamint a hozzá tartozó M6x35-ös csavarok a felvonóhoz való rögzítéshez

Szükséges eszközök:

- 4-es méretű imbuszkulcs
 - 13-as méretű villáskulcs (szemcsavaros rögzítéshez)
- (M6-os csavarok meghúzási nyomatéka: max. 7 Nm)

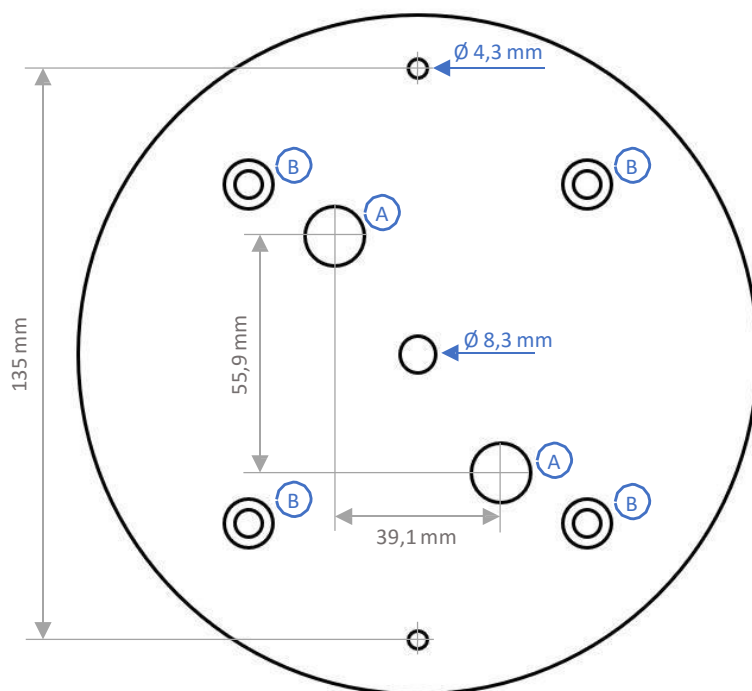

I. Szemescsavar nélküli szerelés

Vezesse át a kábeleket az "A" lyukakon, és rögzítse a szerelőlapot a lifthez a "B" lyukakon keresztül a mellékelt csavarok és távtartók, valamint egy 4-es méretű imbuszkulcs segítségével. A lámpatest felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a súlypontja az emelőlap alatt, középen legyen.



II. Szemescsavaros szerelés

Csavarja be az önzáró anyával ellátott csavart a lemez közepén lévő furatba. Vezesse át a kábeleket az "A" furatokon, és rögzítse a szerelőlapot a felvonóhoz a "B" furatokon keresztül a mellékelt csavarok és távtartók, valamint egy 4-es méretű imbuszkulcs segítségével.

Most rögzítsen egy lámpát vagy más tárgyat a csavarhoz.

