

RA-ME

Szerelési útmutató - Süllyesztett szerelőlap
szemescsavarral LL-12-től LL-25-ig


Alkatrészlista:

- Süllyesztett szerelőlap
- 4 db M6x35-ös távtartó
- M8-as csavar a hozzá tartozó önzáró anyával
- 4 db M6x14-es csavar

Szükséges eszközök:

- 4-es méretű imbuszkulcs
- 13-as méretű villáskulcs

(M6-os csavarok meghúzási nyomatéka: max. 7 Nm)

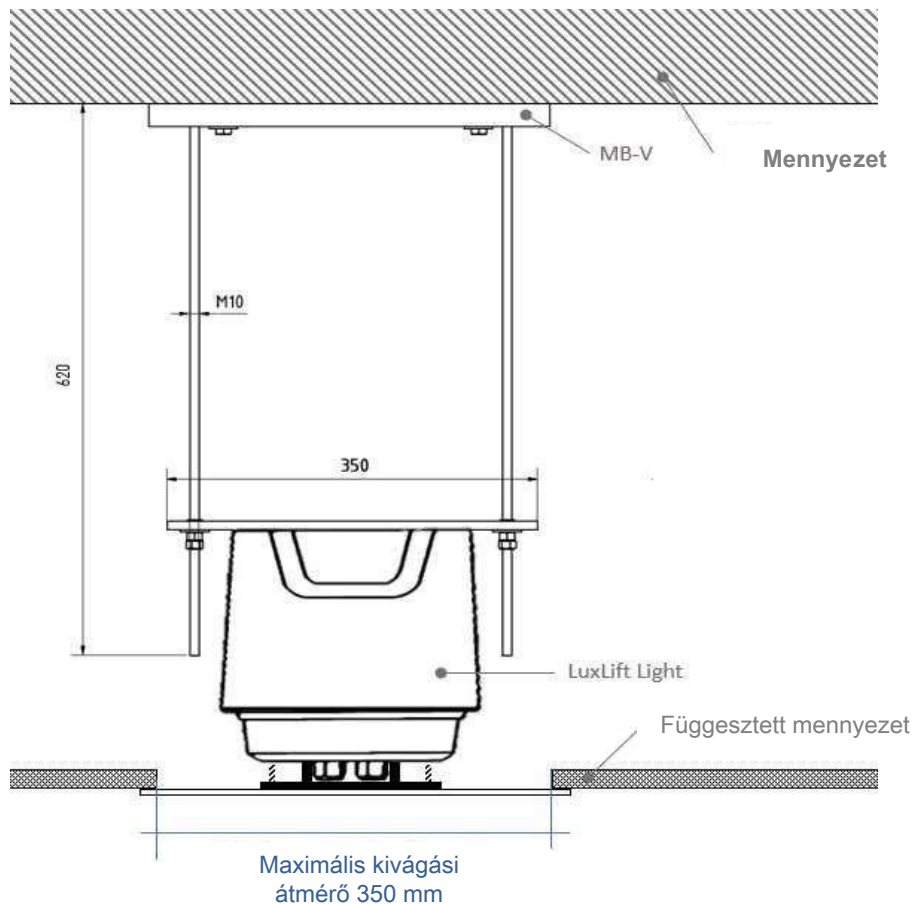

A Luxlift HandelsgmbH fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatokat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A Luxlift HandelsgmbH nem vállal felelősséget a tipográfiai vagy nyomtatási hibákért. A jelen adatlapban található információkból semmilyen igény nem származtatható.

1.

Először csavarja be az önzáró anyával ellátott csavart a deszka közepén található furatba.



2. Csavarozza fel a 4 távtartót az emelőre. Vezesse át a kábeleket az előkészített lyukakon, és helyezze a sülyesztett fedelet a távtartók alá.



3.

Rögzítse a csavarokat a távtartók alsó oldalára úgy, hogy a sülyesztett fedél szorosan a köztük lévő helyre legyen csavarozva.

