

RA-MSS

Szerelési útmutató – Süllyesztett szerelőlap LL-12-től LL-25-ig


Alkatrészlista:

- Süllyesztett szerelőlap
- 4 db M6x35-ös távtartó
- 4 db M6x20-as csavar
- 4 db 10 mm-es távtartó hüvely

Szükséges eszközök:

- 4-es méretű imbuszkulcs
- 13-as méretű villáskulcs

(M6-os csavarok meghúzási nyomatéka: max. 7 Nm)

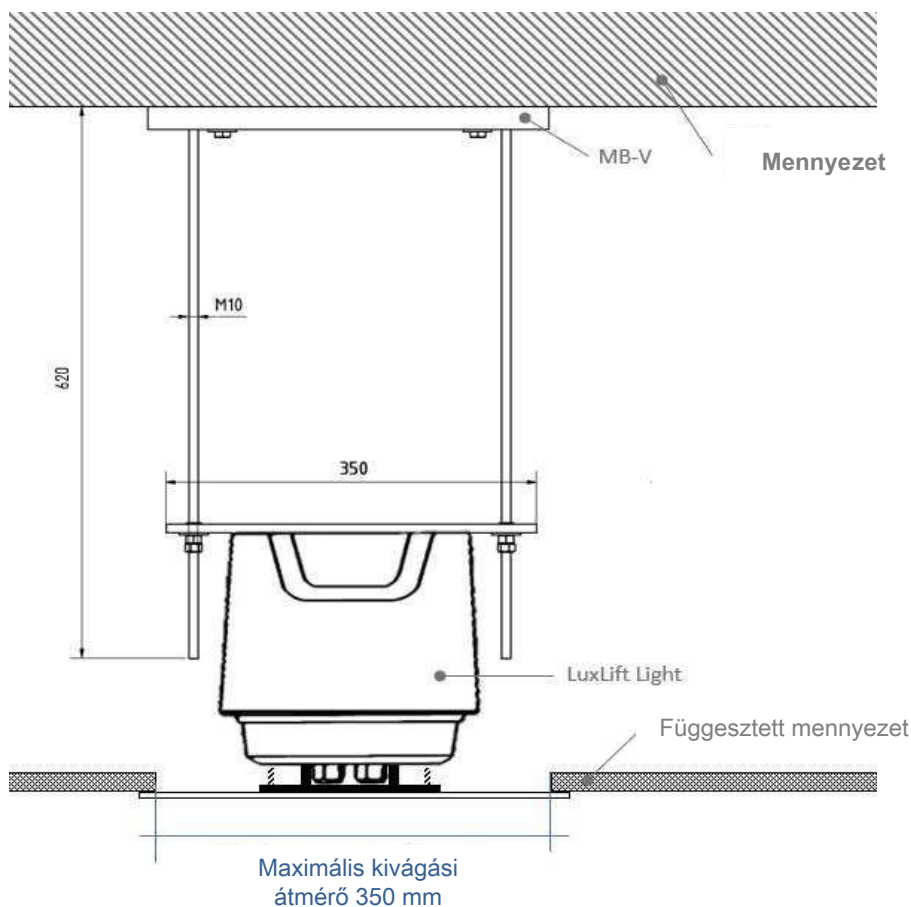


1.

Csavarozza fel a 4 távtartót az emelőre.
Vezesse át a kábeleket az előkészített lyukakon,
és helyezze a sülyesztett fedelet a távtartók alá.



2.

Helyezze a távtartó hüvelyeket a csavarokra, és rögzítse azokat a távtartó hüvelyek alsó oldalához úgy, hogy a sülyesztett fedél szorosan a helyére legyen csavarozva.

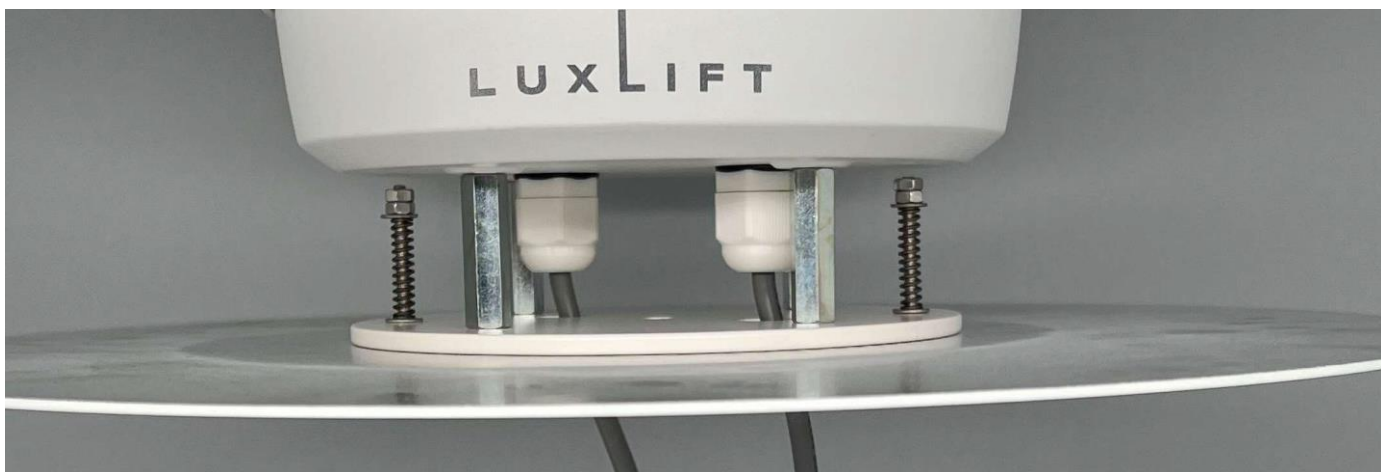

A Luxlift HandelsgmbH fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatokat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A Luxlift HandelsgmbH nem vállal felelősséget a tipográfiai vagy nyomtatási hibákért. A jelen adatlapban található információkból semmilyen igény nem származtatható.