

## RA-ME

Mounting instructions – Recessed mounting plate with Eyebolt for LL-12 and LL-25

Montageanleitung – Revisionsabdeckung mit Ringschraube für LL-12 und LL-25

### Delivery scope:

- Recessed mounting plate
- 4 spacers M6x35
- M8 eyebolt with corresponding self-locking nut
- 4 screws M6x14

### Lieferumfang:


- Revisionsabdeckung
- 4 Abstandhalter M6x35
- Ringschraube M8 mit dazugehöriger selbstsichernder Mutter
- 4 Schrauben M6x14

### Required tools:

- Allen wrench size 4
  - Wrench size 13
- (Torque for M6 screws: max. 7 Nm)

### Benötigtes Werkzeug:

- Imbusschlüssel Größe 4
  - Schraubenschlüssel Größe 13
- (Drehmoment bei M6 Schrauben: max. 7 Nm)

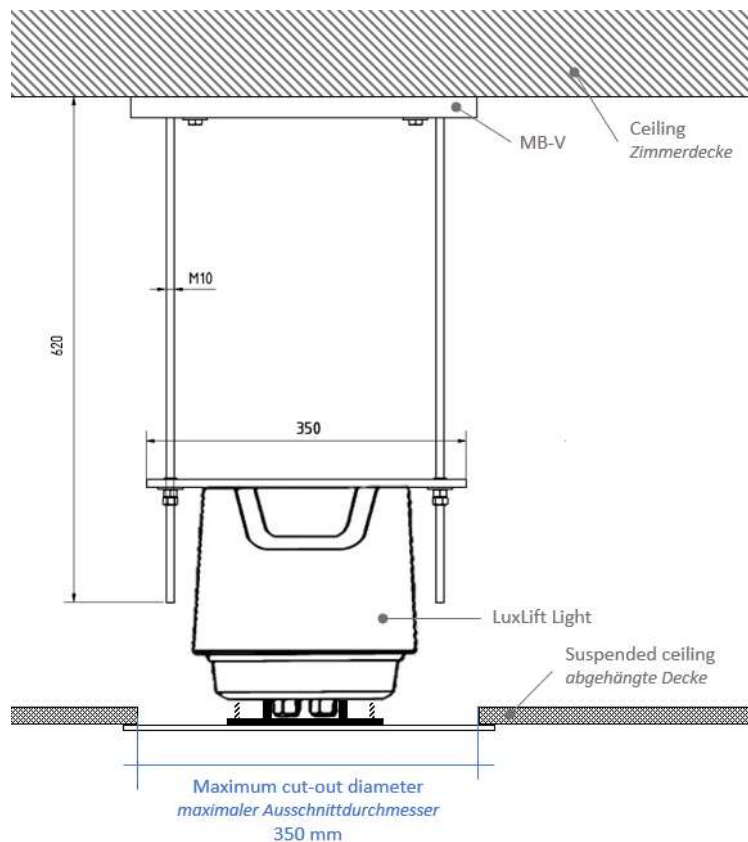

Luxlift HandelsgmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsgmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.

Luxlift HandelsgmbH behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Luxlift HandelsgmbH übernimmt keine Haftung bei Satz- und Druckfehlern. Aus den Angaben dieses Informationsblattes können keine Ansprüche hergeleitet werden.

### 1.

First mount the ring screw with the self-locking nut into the center hole.

*Montieren Sie zuerst die Ringschraube mit der selbstsichernden Mutter in der Bohrung in der Mitte der Platte.*



### 2.

Screw the 4 spacers to the lift.

Feed the cables through the designated holes and position the recessed cover below the spacers.

*Schrauben Sie die 4 Abstandshalter an den Lift.*

*Führen Sie die Kabel durch die dafür vorgesehenen Bohrungen und positionieren Sie die Revisionsabdeckung unterhalb der Abstandshalter.*



### 3.

Attach the screws to the underside of the spacers so that the recessed cover is screwed tightly in between.

*Befestigen Sie die Schrauben an der Unterseite der Abstandshalter, sodass die Revisionsabdeckung dabei dazwischen festgeschraubt wird.*

