

MB-V

Návod na montáž – Variabilná montážna konzola pre LL-12 až LL-75

Zoznam dielov:

- Predmontovaná montážna konzola pre zavesené podhľady od 300 mm do 860 mm
- 2 skrutky M8x20
- 4 podložky M8.4
- 2 matice M8

Okrem toho je potrebné:

- Montážna doska MP-O s príslušenstvom
- Zapustená montážna doska RA-ME alebo RA-MSS
- Stropný upevňovací materiál

Uistite sa, že miesto na pripevnenie výťahu má nosnosť, ktorá zodpovedá kombinovanej hmotnosti výťahu a pripevneného predmetu - s ohľadom na požadované bezpečnostné faktory (v prípade potreby sa poraďte so statikom).


Požadované nástroje:

- Imbusový kľúč veľkosť 4
- Kľúče veľkosti 13 a 17
- Pravítko
- Pílka na železo
- Vodováha
- Nástroj na montáž dosky na strop

(Utáhovací moment pre skrutky M6: max 7 Nm)

Pri montáži dosky na výťah a pri zavesení výťahu na montážnu konzolu prostredníctvom montážnej dosky použite montážne pokyny pre dosku MP-O.

Na pripevnenie montážnej dosky použite montážny návod pre zapustenú montážnu dosku.

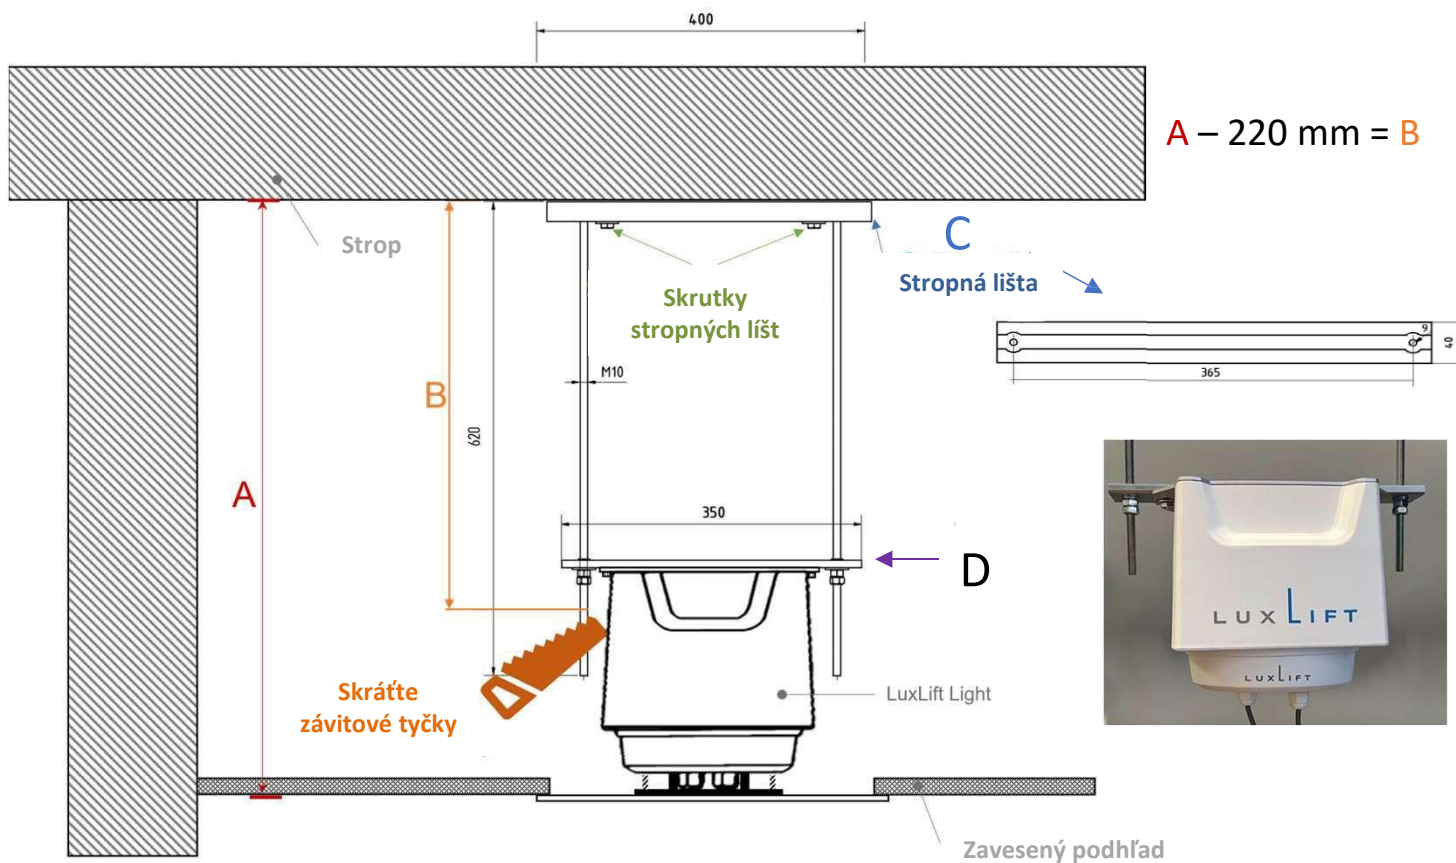

1. Odmerajte vzdialenosť medzi stropom a spodným okrajom podhľadu. (A) Od nameranej hodnoty "A" odpočítajte 220 mm. (Berie sa do úvahy výška výťahu, krycia doska a tolerancie). Skráťte závitové tyče na približnú požadovanú dĺžku (B). Tyče môžu vyčnievať cez boky výťahu - tieto tolerancie sa používajú na presné nastavenie výťahu v bode 3.
2. Uvoľnite skrutky stropnej lišty ("C") a stiahnite ju. Vyrvajte otvory na montáž na strop vo vzdialenosti 365 mm a namontujte stropnú lištu na strop v súlade s bezpečnostnými a regionálnymi predpismi. Uistite sa, že je namontovaná vo vodorovnej polohe. Zvyšnú montážnu konzolu zasunú späť do stropnej lišty a utiahnite ju pomocou skrutiek a ich podložiek - dbajte na to, aby ste stropnú lištu umiestnili centrálnu nad výrez.
3. Presnú výšku zdvihu nastavte otáčaním matic na závitových tyčiach, kým nedosiahnete požadovanú výšku (lišta "D"). Uistite sa, že je koľajnica vo vodorovnej polohe a výšku zafixujte dotiahnutím oboch matic jednej závitovej tyče v opačnom smere.
4. Pri upevňovaní výťahu na dosku postupujte podľa pokynov v návode na montáž MP-O. Pomocou priložených skrutiek s podložkami zaveste výťah na lištu "D" a utiahnite ich maticami. Potom pripevnite zapustenú dosku podľa jej montážneho návodu.