



MP-O-25

Návod na montáž – Vrchná montážna doska pre LL-12 až LL-25

Zoznam dielov:

- Montážna doska, hliník s hrúbkou 3 mm
- 4 skrutky M6x12 na upevnenie k výťahu

Okrem toho je potrebné:

- Stropný upevňovací materiál


Uistite sa, že miesto, kam chcete výťah pripevniť, má nosnosť zodpovedajúcu kombinovanej hmotnosti výťahu a pripevneného predmetu - s prihliadnutím na požadované bezpečnostné faktory (v prípade potreby sa poraďte so statikom).

Požadované nástroje:

- Imbusový kľúč veľkosť 4
- Pravítko
- Vodováha
- Vhodné nástroje na stropnú montáž

(Uťahovací moment pre skrutky M6: max. 7 Nm)

Keďže horná montážna doska je asymetricky tvarovaná, pri montáži dbajte na to, aby neboli zakryté vývody káblov.

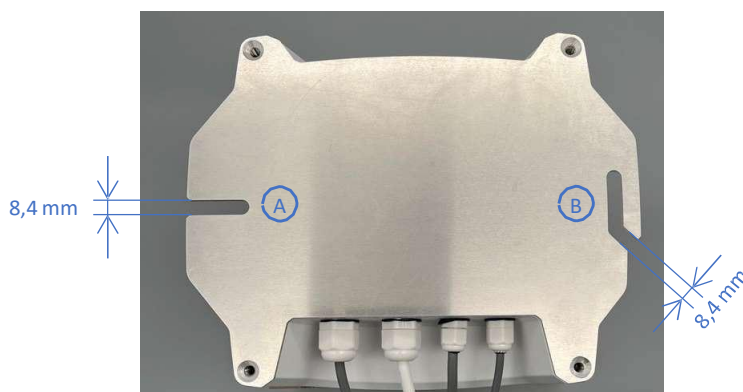

1.
Pripevnite montážnu dosku k výťahu pomocou dodaných skrutiek a imbusového kľúča veľkosti Dbajte na asymetrickú orientáciu dosky.




Upevnenie k stropu


2.
Vyvrtajte dva upevňovacie body vo vzdialenosti 233 mm (± 3 mm) a namontujte skrutky a podložky. Ponechajte vzdialenosť 3 mm od stropu na navlečenie montážnej dosky. Skrutky sa utiahnu po zavesení výťahu.



3.
Teraz zavesíte výťah s montážnou doskou do stropného úchyty. Najprv do otvoru "A" zaskrutkujete jednu skrutku tak ďaleko, ako to len pôjde, a otvor "B" umiestnite pred druhú skrutku tak, aby sa dala zaskrutkovať.

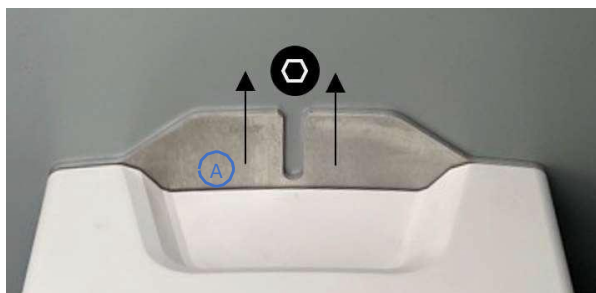

4.
Teraz zdvihák presuňte na druhú skrutku a navlečte ju do otvoru "B".

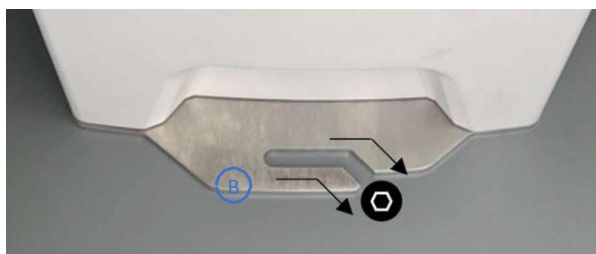

5.
Posúvajte dosku, kým sa oba upevňovacie body nenachádzajú približne v strede otvorov. Uistite sa, že výťah visí vodorovne, a pevne priskrutkujte upevňovacie body.

