

## MP-O-25

Mounting instructions - Upper Mounting plate for LL-12 and LL-25

Montageanleitung - Obere Montageplatte für LL-12 und LL-25

### Delivery scope:

- Mounting plate, 3 mm Aluminium
- 4 screws M6x12 for fixing to the lift

### Lieferumfang:

- Montageplatte, 3mm Aluminium
- 4 Schrauben M6x12 zur Befestigung an den Lift

### Additionally needed:

- Ceiling fixing material

Make sure that the place to attach the lift has a load capacity that corresponds to the combined weight of the lift and the attached object - considering required safety factors (consult a structural engineer if necessary).

### Zusätzlich benötigt:

- Deckenbefestigungsmaterial

Stellen sie sicher, dass die Stelle, an der Sie den Lift befestigen wollen, eine Tragkraft hat, die dem kombinierten Gewicht aus Lift und Anhängenobjekt entspricht - unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsbeiwerte (ggf. Statiker konsultieren)

### Required tools:


- Allen wrench size 4
- Scale
- Spirit level
- Suitable tools for ceiling mounting (Torque for M6 screws: max. 7 Nm)

When mounting, note that the upper mounting plate is asymmetrically shaped so that the cable outlets are not covered.

### Benötigtes Werkzeug:

- Imbusschlüssel Größe 4
- Maßstab
- Wasserwaage
- Werkzeug zur Deckenbefestigung (Drehmoment bei M6 Schrauben: max. 7 Nm)

Beachten Sie bei der Montage, dass die obere Montageplatte asymmetrisch geformt ist, so dass die Kabelausslässe nicht verdeckt werden.

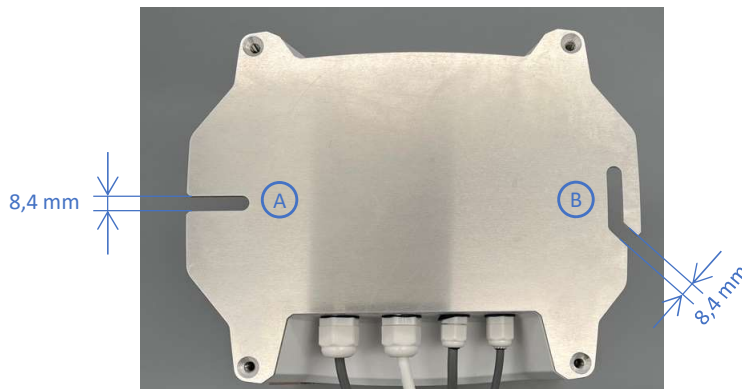

Luxlift HandelsgmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsgmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.

Luxlift HandelsgmbH behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Luxlift HandelsgmbH übernimmt keine Haftung bei Satz- und Druckfehlern. Aus den Angaben dieses Informationsblattes können keine Ansprüche hergeleitet werden.

### 1.

Attach the mounting plate to the lift using the screws provided and an allen wrench size 4. Pay attention to the asymmetrical orientation of the plate.

*Befestigen Sie die Montageplatte an den Lift mittels der mitgelieferten Schrauben und einem Imbusschlüssel Größe 4.*

*Achten Sie dabei auf die asymmetrische Orientierung der Platte.*

### 2.

Drill two fixing points 233 mm ( $\pm 3$  mm) apart and fit screws and washers. Leave a gap of 3 mm to the ceiling to thread in the mounting plate. The screws are tightened after hanging the lift.

*Bohren Sie zwei Befestigungspunkte im Abstand von 233 mm ( $\pm 3$  mm) und bringen Sie Schrauben und Beilagsscheiben an. Lassen Sie einen Abstand von 3 mm zur Decke um die Montageplatte einzufädeln. Die Schrauben werden nach einhängen des Liftes festgeschraubt.*

### 3.

Now hang the lift with the mounting plate into the ceiling attachment. First thread one screw completely into opening "A" and position opening "B" in front of the second screw so that it can be threaded in.

*Hängen Sie nun den Lift mit der Montageplatte in die Deckenbefestigung ein.*

*Fädeln Sie hierfür zuerst eine Schraube bis zum Anschlag in die Öffnung „A“ ein, und positionieren Sie Öffnung „B“ so vor der zweiten Schraube, dass diese eingefädelt werden kann.*

### 4.

Now move the lift to the second screw and thread it into opening "B".

*Bewegen Sie den Lift nun zur zweiten Schraube und fädeln Sie diese in Öffnung „B“ ein.*

### 5.

Move the plate until both fastening points are positioned approx. in the middle of the respective slot. Make sure that the lift hangs horizontally and screw the fixing points tight.

*Verschieben Sie die Platte bis beide Befestigungspunkte ca. in der Mitte der Öffnungen positioniert sind. Vergewissern Sie sich, dass der Lift waagrecht hängt und schrauben Sie die Befestigungspunkte fest.*



Ceiling attachment  
Deckenbefestigung

