

RA-MSS

Mounting instructions – Recessed mounting plate for LL-12 and LL-25

Montageanleitung – Revisionsabdeckung für LL-12 und LL-25

Delivery scope:

- Recessed mounting plate
- 4 spacers M6x35
- 4 screws M6x20
- 4 spacer sleeves 10 mm

Lieferumfang:


- Revisionsabdeckung
- 4 Abstandhalter M6x35
- 4 Schrauben M6x20
- 4 Distanzhülsen 10 mm

Required tools:

- Allen wrench size 4
 - Wrench size 13
- (Torque for M6 screws: max. 7 Nm)

Benötigtes Werkzeug:

- Imbusschlüssel Größe 4
 - Schraubenschlüssel Größe 13
- (Drehmoment bei M6 Schrauben: max. 7 Nm)

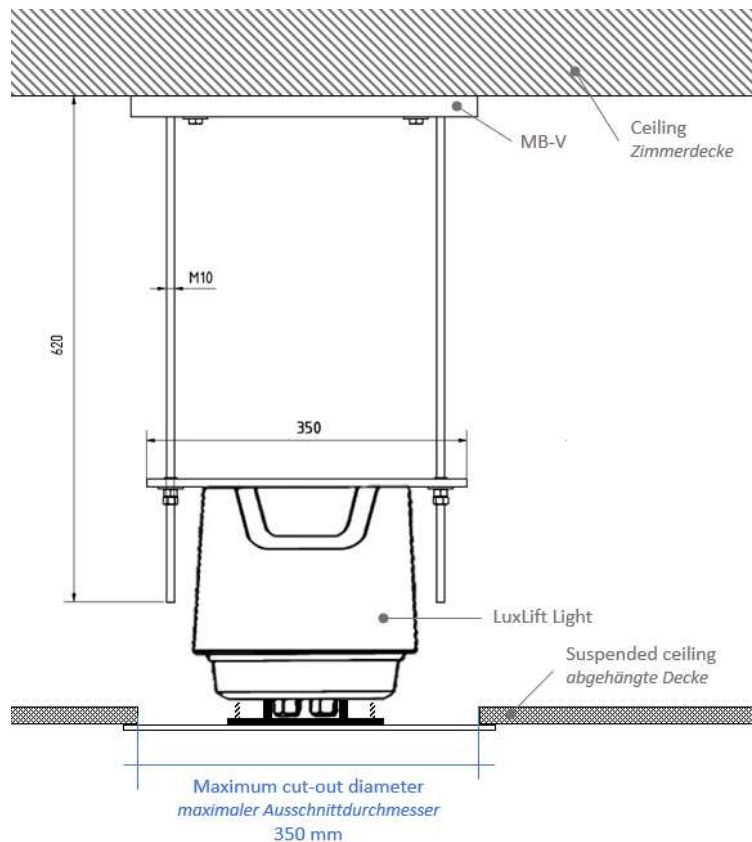

Luxlift HandelsgmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsgmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.

Luxlift HandelsgmbH behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Luxlift HandelsgmbH übernimmt keine Haftung bei Satz- und Druckfehlern. Aus den Angaben dieses Informationsblattes können keine Ansprüche hergeleitet werden.

1.

Screw the 4 spacers to the lift.

Feed the cables through the designated holes and position the inspection cover below the spacers.

Schrauben Sie die 4 Abstandshalter an den Lift.

Führen Sie die Kabel durch die dafür vorgesehenen Bohrungen und positionieren Sie die Revisionsabdeckung unterhalb der Abstandshalter.



2.

Slide the spacer sleeves over the screws and fit them to the underside of the spacers so that the recessed cover is screwed tight in the process.

Schieben Sie die Distanzhülsen über die Schrauben und montieren Sie diese an der Unterseite der Abstandshalter, sodass die Revisionsabdeckung dabei festgeschraubt wird.

